SONY®

コンパクト コンファレンス パッケージ

Web 機能 取扱説明書 Ver.3.00



はじめに

本書は、PCS-1600上で動作するWeb機能をまとめたものです。 Web機能とは、PC上のWebブラウザ(Internet Explorer、Netscape Navigatorなど)からPCS-1600にアクセスし、PCS-1600のコントロール、設定変更を行う機能です。

Internet ExplorerはMicrosoft社の製品です。バージョン5.0以上(6.0を推奨)を使用してください。 Netscape NavigatorはNetscape社の製品です。バージョン4.78以上(6.2を推奨)を使用してください。

目次

1.	Webページへのアクセス方法	3
2.	認証ページの入力方法	3
3.	機能ボタンの選択	4
4.	[Controller] ページの使用方法	5
5.	[Dial/Disconnect] ページの使用方法	7
6.	[Address Book] ページの使用方法	8
7.	[Setup] ページの使用方法	. 11
8.	[Info] ページの使用方法	. 14
9	[Monitor] ページの使用方法	17

1. Webページへのアクセス方法

Webブラウザのアドレス欄にPCS-1600に設定されているIPアドレスを入力します。 http://xxx.xxx.xxx/

例 IPアドレスが 192.47.100.117の場合 http://192.47.100.117/

ご注意

ネットワークセグメント外部のProxyが設定されている時は、PCS-1600のLAN設定のゲートウェイアドレスを指定する必要があります。もしくは、WebブラウザのProxy設定でNoProxyに指定してください。

2. 認証ページの入力方法

Webページにアクセスすると以下のような認証ページが表示されます。



ユーザー名入力欄にユーザー名を、パスワード入力欄にパスワードを入力し、OKボタンをクリックします。

パスワードは、"*"で表示されます。

ユーザー名、パスワードを正しく入力すると、[Dial/Disconnect]ページが表示されます。 誤ったユーザー名、パスワードを入力すると、再度ユーザー名、パスワードをきいてきます。 3回誤った入力を行うと、エラーメッセージが画面に表示されます。

ご注意

- ユーザー名に "user"を入力した場合、管理者設定のリモートアクセス・パスワードを入力します。Address Book、Setupの内容確認を行うことができます。
- ユーザー名に "super"を入力した場合、管理者設定のスーパーユーザー・パスワードを入力します。Address Bookの内容確認と変更・新規登録、Setupの内容確認を行うことができます。
- ユーザー名に "admin" を入力した場合、管理者設定の管理者パスワードを入力します。Address Bookの内容確認と変更・新規登録、Setupの内容確認と変更を行うことができます。
- パスワードが設定されていない時は、パスワード入力欄を空白でOKボタンをクリックします。
- 管理者パスワード、スーパーユーザー・パスワード、リモートアクセス・パスワードは管理者設定の中で設定します。

3. 機能ボタンの選択

各機能ボタンをクリックすることで、それぞれのページを表示します。



• [Controller]

制御卓からの各種操作を行うことができます。 リモートコマンダー (PCS-R160) と同様の操作を行うことができます。

• [Dial/Disconnect]

マニュアルダイヤル発信と切断を行うことができます。

• [Address Book]

リストの一覧表示を行うことができます。

リスト発信を行うことができます。

リストの新規登録、内容確認、編集を行うことができます。

• [Setup]

Setupの内容確認と変更を行うことができます。

Send Messageを行うことができます。

Resetの各項目を行うことができます。 (ユーザー名:adminで認証したときのみ)

• [Info]

通信状態、回線状態、機種情報を確認することができます。

Cause Codeを確認することができます。

Call Logを確認することができます。(ユーザー名:adminで認証したときのみ)

[Monitor]

PCS-1600の映像をモニターすることができます。

ご注意

管理者設定のWebモニターがオフの時は、映像のモニターはできません。

4. [Controller] ページの使用方法

Controller画面




機能ボタンの[Controller]をクリックすると制御卓の画像が表示されます。 それぞれのボタンをクリックすることにより静止画の送受信、カメラ操作、プリセット登録、などの 制御を行うことができます。

プリセット登録の方法

- ① Camera Controlボタンなどでカメラを任意の位置に合わせます。
- ② Preset Save $(A \sim F)$ ボタンをクリックします。
- ③ プリセット登録完了です。
- **④** Preset Load $(A \sim F)$ ボタンをクリックするとセーブされたプリセット $(A \sim F)$ をロードします。


Commander画面

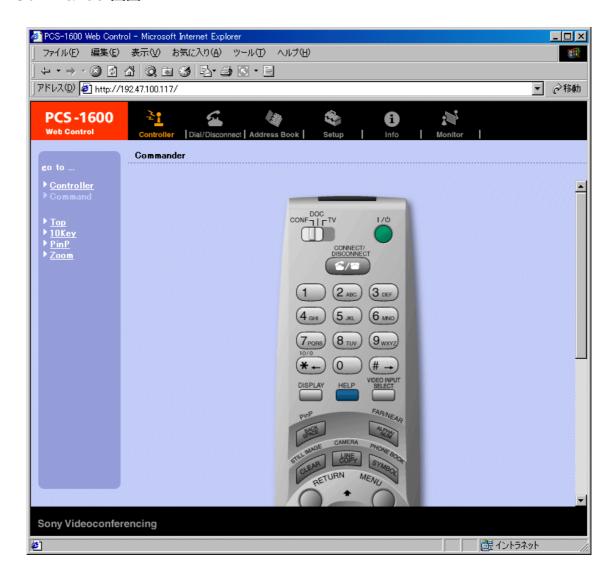

左側の▶Commandをクリックするとリモートコマンダーの画像が表示されます。

それぞれのボタンをクリックすることにより、実際のリモートコマンダー (PCS-R160) と同様にカメラコントロール、ダイヤルなどの操作を行うことができます。

5. [Dial/Disconnect] ページの使用方法

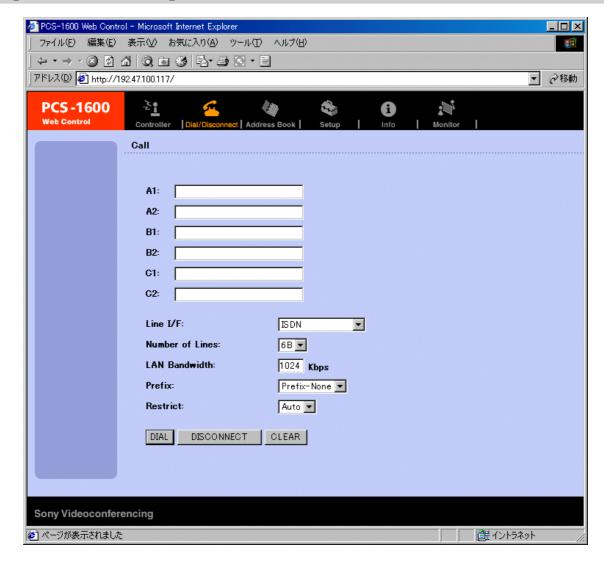

機能ボタンの[Dial/Disconnect]をクリックするとCallページが表示されます。

• Dialの方法

- ① 番号入力欄に相手回線番号(LAN接続時はIPアドレス、DNSネームなど)を入力します。
- ② それぞれの属性を選びます。
- ③ DIALボタンをクリックします。
- ④ "Now dialing..."と表示されます。
- ⑤ 接続が完了すると、"Connect OK."と表示され、このページが再表示されます。


Disconnectの方法

- ① DISCONNECTボタンをクリックします。
- ② "Now disconnecting..."と表示されます。
- ③ 切断が完了すると、"Disconnect OK."と表示され、このページが再表示されます。

• リダイヤルの内容をクリアする

- ① CLEARボタンをクリックします。
- ② リダイヤルの内容がクリアされ、このページが再表示されます。

6. [Address Book] ページの使用方法

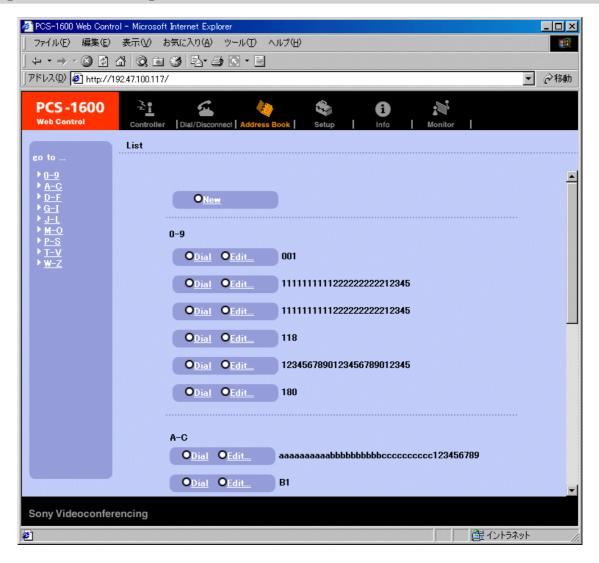


機能ボタンの[Address Book]をクリックするとList一覧のページが表示されます。

• Dialの方法

- ① ダイヤルしたいListの O<u>Dial</u>をクリックします。 "Now dialing..."と表示されます。
- ② 接続が完了すると、 "Connect OK." と表示され、List一覧のページが再表示されます。

List編集画面

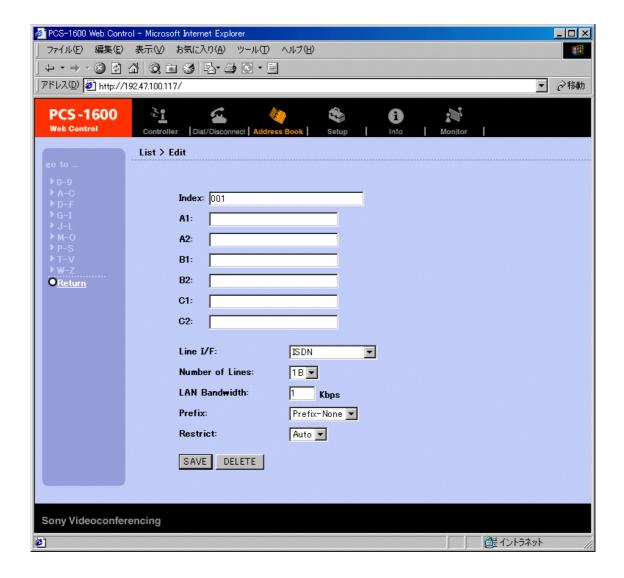

• Listを編集する (ユーザー名: super、adminで認証した時)

- ① List一覧のページで修正したいListの O<u>Edit</u>をクリックします。 List編集画面が表示されます。
- ② 回線番号、属性を修正します。
- ③ SAVEボタンをクリックします。SAVE完了後、[List] ページが再表示されます。


• Listを削除する (ユーザー名: super、adminで認証した時)

- 削除したいListの O<u>Edit</u>をクリックします。 List編集画面が表示されます。
- ② DELETEボタンをクリックします。 DELETE完了後、[List] ページが再表示されます。

• List一覧のページに戻る


左側の O<u>Return</u> をクリックします。[List]のページが再表示されます。

List新規登録画面

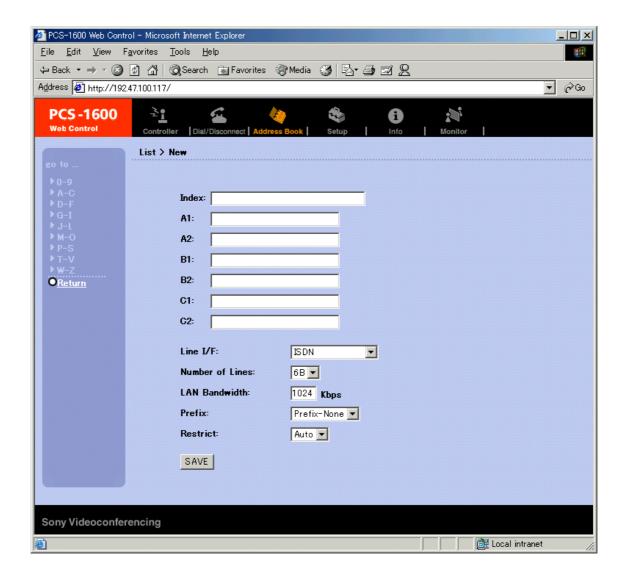

- Listを新規登録する(ユーザー名: super、adminで認証した時)
 - ① List一覧のページでO<u>New</u>をクリックします。 新規登録画面が表示されます。
 - ② 相手Index名、回線番号を入力します。
 - ③ それぞれの属性を選びます。
 - ④ SAVEボタンをクリックします。 SAVE完了後、新規リストが追加され、[List] ページが再表示されます。
- List一覧のページに戻る
 - 左側の O<u>Return</u> をクリックします。[List]のページが再表示されます。

7. [Setup] ページの使用方法

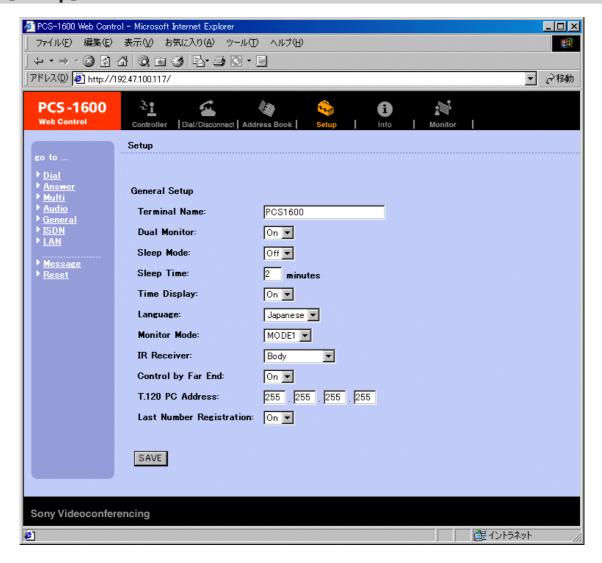

機能ボタンの[Setup]をクリックするとDial Setupのページが表示されます。(上のページはGeneral Setupページ)


他のSetupを行う時は、左側の▶ <u>Answer</u>、▶ <u>Multi</u>、▶ <u>Audio</u>、▶ <u>General</u>, ▶ <u>ISDN</u>、▶ <u>LAN</u>をクリックしてください。それぞれのページが表示されます。

- Setupの変更方法(ユーザー名: adminで認証した時のみ)
 - ① 各Setupのページを開きます。
 - ② 設定項目を変更します。
 - ③ SAVEボタンをクリックします。SAVE完了後、ページが再表示されます。

ご注意

※LAN設定変更時、ページが再表示できない場合があります。

Send Message画面

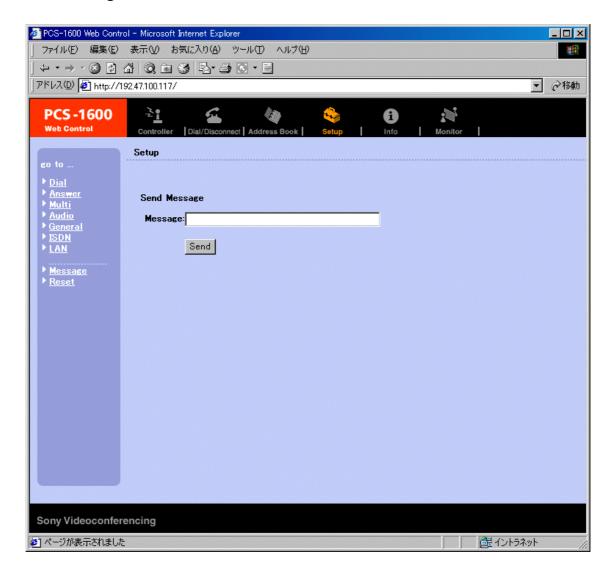


左側の▶ MessageをクリックするとSend Messageのページが表示されます。

入力欄にメッセージを入力し、Sendボタンをクリックすると、PCS-1600本体にメッセージを送ります。

完了後、"message send OK."と表示され、ページが再表示されます。

Reset画面

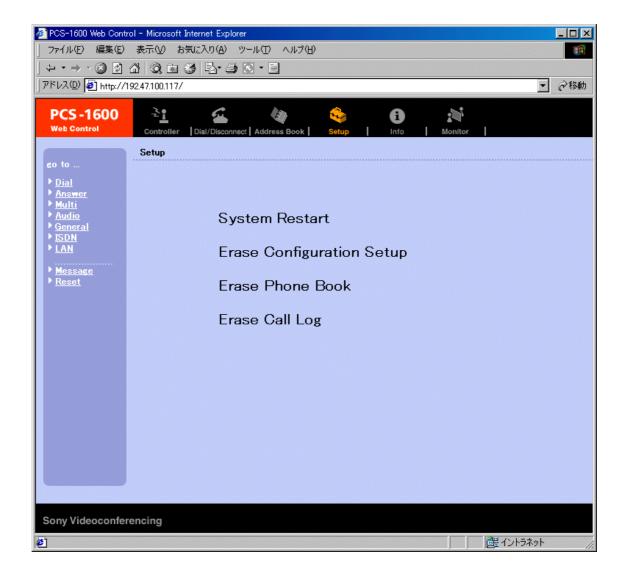


左側の▶ ResetをクリックするとResetのページが表示されます。

(ユーザー名:adminで認証した時のみ)

- ① 実行したい項目をクリックします。 確認メッセージが表示されます。
- ② OKボタンをクリックすると実行します。
 - System Restart PCS-1600本体をリセットします。
 - Erase Configuration Setup Setupの内容を工場出荷値に戻します。
 - Erase Phone Book
 Phone Bookの内容をすべて消去します。
 - Erase Call Log Call Logの内容をすべて消去します。


8. [Info] ページの使用方法

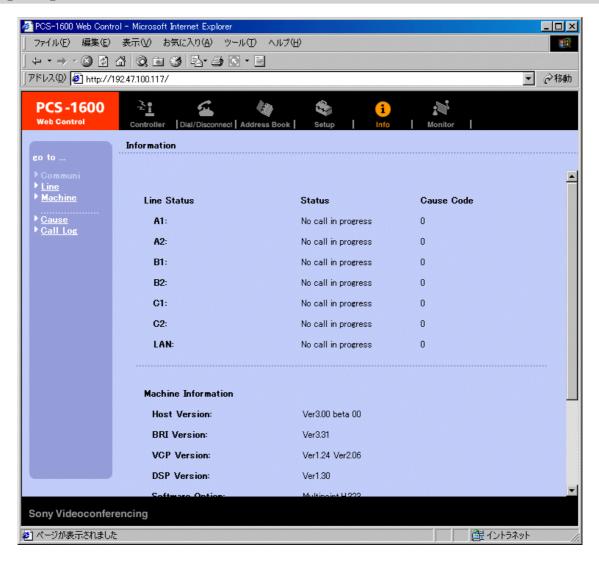

機能ボタンの[Info]をクリックするとInformationのページが表示されます。

非通信中は Line Status、Machine Information が表示されます。 通信中は Communication Status、Line Status、Machine Information が表示されます。


Cause Code一覧画面

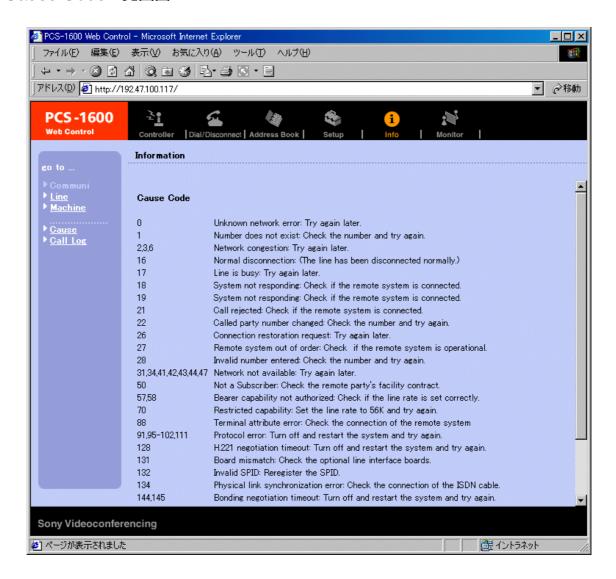

左側の▶ Cause をクリックすることによりCause Codeページが表示されます。

Cause Codeの一覧を表示します。

Call Log画面

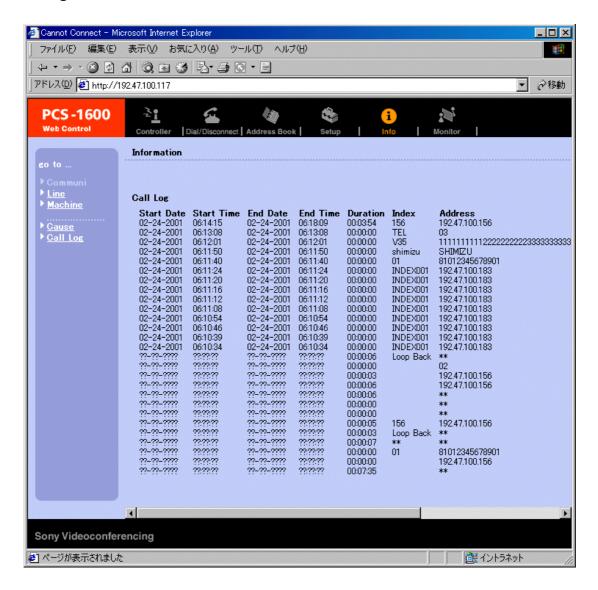

左側の ▶ <u>Call Log</u> をクリックすることにより Call Logページが表示されます。 (ユーザー名: adminで認証したときのみ)

Call Logを表示します。

9. [Monitor] ページの使用方法



機能ボタンの[Monitor]をクリックするとMonitorのページが別ウィンドウで表示され、PCS-1600の映像をモニターします。

ご注意

管理者設定のWebモニターがオフの時は、映像のモニターはできません。